
Wireless Microphone



USER MANUAL

Product Introduction


Dear user, thank you for choosing to use our wireless lavalier microphone. This manual will provide you with clear usage guidelines to help you quickly get started and fully utilize the product's functions.
This product consists of three parts: microphone, receiver, and charging compartment. It can provide professional level recording and live streaming output, plug and play, without the need for an app, and can be used for online live streaming, video VLOG shooting, program interviews, interview recording, video teaching and other scenarios.



Charging compartment Microphone Receiving end


Usage Method

1. Remove the microphone and receiver

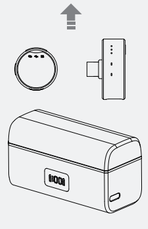

Usage Method

2. Insert the receiving end into the phone (the microphone and receiving end indicator light remain on for use).

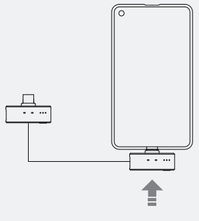

Microphone - Button



Multi-function button

Power on/off--
Long press the multi-function button

Noise reduction mode--
Single click the multi-function button

Reverb mode--
Double click the multi-function button

Silent mode--
Three clicks the multi-function button

Microphone - Indicator light

Indicator light:



Blue light flashing slowly - pairing in progress

Blue light permanently on - paired

Long green light on - charging medium green

Light off - full of lightning flashes

Red light - low battery

Red light always on - wheat off

Long blue light on- noise reduction on

Long blue light on - Reverb on

Receiver - Button



Volume keys:

Click the volume button to increase or Reduce volume (cycle in sequence)

Receiving end - Indicator light



Paired indicator light

Blue light permanently on - paired

Blue light flashing slowly - pairing in progress

Microphone volume indicator light

first gear ·
second gear · ·
third gear · · ·

Charging Compartment



Digital display screen

Microphone charging indicator
Charging compartment power indicator

Charging port

Phone Charging

When shooting short videos or live broadcasts

The phone can be charged through the interface on the receiving end.



Charging port

Frequently Asked Question

1. Why can't I record normally after connecting to my phone?
*Please check if the connection indicator lights of the microphone and receiver are always on.
*Please check if the microphone battery is sufficient. If the battery is low, please charge it promptly.
*Some Xiaomi and Huawei phones need to update their phone versions (Settings > My Device > Version > Check for updates).
*Some brands of mobile phones, such as VIVO, OPPO, Realme, Oneplus, igoo, etc., require the OTG "function to be turned on and external recording devices to be turned on
Step 1: Open the "OTG" process: Phone settings > Other settings > OTG > Open or search for "OTG" in the search box in the settings and open it)
Step 2: Open the external device process: Settings > Sound and Vibration > More Sound Settings > Default Recording Device > External Device
2. Can't the microphone record for the camera app that comes with the device?
*Some brands of mobile phones have strict restrictions on the system, which prevent the microphone from obtaining audio permissions, not due to the quality of the microphone. If this situation occurs, please contact the brand phone manufacturer.
*This product is compatible with the vast majority of apps on the market. Please try using other apps instead.
3. Is there noise in the recorded sound?
*Check if the microphone is in noise reduction mode (the second indicator light is always on). Click the multifunction button to turn on noise reduction.

Frequently Asked Question

4. Is the recorded sound too low?
*Please shorten the distance between the microphone and the sound source reasonably to avoid breaking the sound.
*Please click the microphone volume button on the receiving end to increase the volume.
*Some brands of mobile phones, such as VIVO, OPPO, Realme, Oneplus, igoo, etc., require the "OTG" function to be turned on and external recording devices to be turned on (please follow the first step of the FAQ).
5. What should I do if there is wind noise?
*If you purchased a model equipped with a windshield, please install the windshield on the microphone.
6. What should I do if the connected phone has low battery during recording?
*Please connect the charging cable to the charging port on the receiving end to charge the phone.
7. What if there is an echo?
*Check if the microphone has the reverb function turned on (the third indicator light is on). Double click the multifunction button to turn off reverb.
*Enter the song request interface in the live broadcast room and set it to the original sound in the tuning section.
8. What if there is an echo during the live broadcast?
*Please turn off the sound on your phone while watching the live broadcast, otherwise there will be echoes (phones in the same space cannot have sound while watching the live broadcast).

Product Parameters

Wireless transmission: 2.4GHz
Sound delay: <20ms
Frequency response: 20Hz-20KHz
Sensitivity: -35dB
Signal to noise ratio: -65dB
Transmission distance: 20 meters (turning) -40 meters (visible)
Microphone: 360 degree omnidirectional
Range: Microphone: 6H
Paired with charging compartment: 23H
Battery capacity: Microphone: 80mAh
Charging compartment: 400mAh
Input voltage: DC4.5-5.2V
Adapter: 5V/1A
Weight: Microphone: 9g
Receiver: 4g
Charging compartment: 64g
Size: Microphone: 24*10.3mm
Receiving end: 34.5*13*8.2mm
Charging compartment: 74*32.7*41mm

Safety Precautions

1. The product contains strong magnetism. To avoid magnetization effects, please stay away from easily interfering devices such as magnetic cards, IC cards, implanted medical devices (such as pacemakers), hard drives, RAM chips, etc.
2. It is strictly prohibited to let the product come into contact with any liquid, and do not immerse the product in water or wet it. Do not use the product in rain or damp environments. After contact with water inside the product, corrosion reactions may occur, leading to battery self ignition or even explosion.
3. If the product catches fire, please immediately use water, water mist, sand, fire blanket powder, and carbon dioxide fire extinguishers to extinguish the fire. Please choose the fire extinguishing method in the order recommended above based on the actual situation.
4. Please use the product in an environment between -10°C and 45°C, with a charging environment temperature of 5°C to 45°C.
5. It is prohibited to disassemble the product in any way. If the battery is punctured during disassembly, it will lead to electrolyte leakage inside the battery, and even cause a fire or explosion.
6. Mechanical impact, rolling or throwing of products is prohibited. Do not place heavy objects on the product.
7. Do not place the product in the accessories or inside of heating equipment, cooking equipment, high-pressure containers, etc. (such as microwaves, battery ovens, electric ovens, electric heaters, high-pressure cookers, water heaters, gas stoves, etc.) to prevent the battery from overheating and exploding.

Safety Precautions

8. It is prohibited to place products near heat sources (such as stoves or heaters) or in cars on hot days. Do not store the product in an environment exceeding 60°C.
9. Do not store the battery for a long time after fully discharging it, to avoid damage to the battery cell caused by excessive discharge, and it will not be able to be used again.
10. The charging compartment, data cable, and battery of the original matching model must be used.
11. Using non certified or non matching charging compartment data cables or batteries may cause electric shock, fire, explosion, or other hazards.

Attention:
Due to product version upgrades or other reasons, this manual may be updated from time to time.
Unless otherwise agreed, this document is only intended as a guide for use. All statements, information, and suggestions in this document do not constitute any express or implied warranties.

PASS QC.01 Qualified

FC CE RoHS


Беспроводной микрофон



Руководство пользователя

Презентация продукции


Уважаемые пользователи, спасибо, что решили использовать наш беспроводной микрофон. Это руководство даст вам четкое руководство по использованию, которое поможет вам быстро начать и максимально использовать возможности продукта.
Продукт состоит из трех частей: микрофон, приемник и зарядный отсек. Он может обеспечить профессиональный уровень записи и выхода в прямом эфире, интерполяции, без приложений, может использоваться для онлайн - трансляций, видеосъемки VLOG, интервью, записи интервью, видео обучения и других сцен.



Зарядное отделение Микрофон Конец приема


Метод использования

1. Снимите микрофон и приемник.

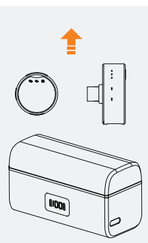

Метод использования

2. Вставьте приемный конец в телефон (микрофон и индикатор приемного конца остаются включенными для использования).

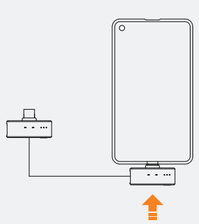

Микрофон - кнопка



Многоцелевой ключ
Открыть / закрыть -
Многофункциональный нажатие Кнопка

Снижение шума -
Нажмите многофункциональную кнопку

Реверберация -
Двойной щелчок по многофункциональной клавише

Шумай -
Многофункциональная клавиша с тремя точками

Микрофон - индикатор

Указатель:



Синий свет медленно мигает - Поддерживается.

Синий свет светится вечно - Парный

Зеленый свет горит - Зарядная среда зелёная

Свет погас - Полный молний.

Красный свет - Низкий заряд батареи

Красный свет всегда горит - Пшеница отвалилась.

Свет длинный синий - Шумоподавление включено.

Свет длинный синий - Реверберация открыта.

Приемник - кнопка



Клавиша громкости:

Нажмите кнопку громкости Увеличить или уменьшить громкость (Цикл по порядку)

приемный конец - индикатор



Парный индикатор

Синий свет светится вечно - Парный

Синий свет медленно мигает - Поддерживается.

Громкость микрофона Светильник

Первая ступень ·
Вторая ступень · ·
Три. · · ·

Зарядное отделение

Цифровой дисплей

индикатор зарядки микрофона
индикатор питания зарядного отсека

Порт зарядки

Зарядка телефона

При съемке короткого видео или в прямом эфире

Телефон может заряжаться через интерфейс приемника.

Порт зарядки

Часто задаваемые вопросы

1. Почему при подключении к телефону нельзя нормально записывать?
*Пожалуйста, проверьте, всегда ли горит индикатор подключения микрофона и приемника.
*Проверьте достаточность батареи микрофона. Если аккумулятора недостаточно, заряжайте его немедленно.
*Некоторые телефоны Xiaomi и Huawei нуждаются в обновлении версии телефона (настройки > Мое устройство > Версия > Проверка обновлений).
*Некоторые фирменные телефоны, такие как VIVO, OPPO, Realme, Oneplus, igoo и т.д., требуют включения функции OTG и внешних записывающих устройств
Шаг 1: Откройте процесс "OTG": настройки телефона > Другие настройки > OTG > Открыть или найти "OTG" в поле поиска в настройках
Шаг 2: Открыть процесс внешнего устройства: Настройки > Звук и вибрация > Дополнительные настройки звука > Устройства записи по умолчанию > Внешние устройства
2. Может ли микрофон записывать приложения камеры, которые поставляются с устройством?
*Некоторые бренды телефонов имеют строгие ограничения на систему, которые не позволяют микрофону получить доступ к аудио, а не из - за качества микрофона. Если это произойдет, обратитесь к производителю фирменных телефонов.
*Этот продукт совместим с подавляющим большинством приложений на рынке. Попробуйте использовать другие приложения.
3. Есть ли шум на записи?
*Проверьте микрофон в режиме шумоподавления (второй индикатор всегда включен). Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы включить функцию шумоподавления.

Часто задаваемые вопросы

4. Звук слишком низкий?
*Пожалуйста, разумно сократите расстояние между микрофоном и источником звука, чтобы избежать повреждения звука.
*Нажмите кнопку громкости микрофона на приемном конце, чтобы увеличить громкость.
*Некоторые телефоны брендов, такие как VIVO, OPPO, Realme, Oneplus, iqoo и т. Д. Требуют включения функции « OTG» и включения внешнего записывающего устройства (пожалуйста, следуйте первому шагу ответа на часто задаваемые вопросы).
5. Что делать, если есть ветер и шум?
* Если вы покупаете модель с лобовым стеклом, установите его на микрофон.
6. * Если вы покупаете модель с лобовым стеклом, установите его на микрофон.
* Подключите зарядный кабель к порту зарядки на приемном конце, чтобы зарядить телефон.
7.А если будет эхо?
*Проверьте, включен ли микрофон реверберации (включен третий индикатор). Двойной щелчок на многофункциональной кнопке отключает реверберацию.
*Введите интерфейс запроса песни в прямом эфире и установите оригинальный звук в зоне настройки.
8. Что делать, если есть ответ в прямом эфире?
*При просмотре прямой трансляции выключите звук телефона, иначе будет эхо (телефон в том же пространстве не может иметь звука при просмотре прямой трансляции).

Параметры продукции

Беспроводная передача: 2,4 ГГц
Задержка звука: < 20 мс
Частотная реакция: 20Hz - 20KHz
Чувствительность: - 35 дБ
Коэффициент сигнала / шума: - 65 дБ
Дальность передачи: 20 м (поворот) - 40 м (видна)
Микрофон: 360 градусов во всем направлении
Диапазон: микрофон: 6H
В паре с зарядным отсеком: 23H
Емкость аккумулятора: микрофон: 80 мАч
Зарядный отсек: 400 мАч
Входное напряжение: DC4.5-5.2V
Адаптер: 5 В / 1 А
Вес: микрофон: 9 г
Приемник: 4 г
Зарядный отсек: 64 г
Размер: микрофон: 24 * 10,3 мм
Приемный конец: 34,5 * 13 * 8,2 мм
Зарядный бункер: 74 * 32,7 * 41 мм

Меры предосторожности

1. Продукт обладает высокой магнитностью. Чтобы избежать эффекта намагничивания, держитесь подальше от уязвимых для помех устройств, таких как магнитные карты, IC - карты, имплантированные медицинские устройства (например, кардиостимуляторы), жесткие диски, чипы RAM и так далее.
2. Запрещается контакт продукта с любой жидкостью, продукт не должен быть погружен в воду или мокрым. После контакта с водой внутри продукта может произойти коррозионная реакция, которая приведет к самовозгоранию или даже взрыву батареи.
3.Если продукт горит, немедленно тушите огонь водой, мелким водяным туманом, песком, порошком огнетушащего одеяла и углекислым огнетушителем. Пожалуйста, выберите метод пожаротушения в порядке, рекомендованном выше.
4. Пожалуйста, используйте продукт в среде от - 10°C до 45°C при температуре зарядной среды от 5°C до 45°C.
5. Запрещается демонтаж продукции любым способом. Если батарея проколота во время демонтажа, это может привести к утечке электролита внутри батареи и даже вызвать пожар или взрыв.
6.Запрещается демонтаж продукции любым способом. Если батарея проколота во время демонтажа, это может привести к утечке электролита внутри батареи и даже вызвать пожар или взрыв.
7. Не размещайте продукты внутри аксессуаров или нагревательных устройств, кухонного оборудования, контейнеров высокого давления и т. Д. (например, микроволновые печи, печи с батареями, электрические печи, электрические обогреватели, высоковольтные кухонные плиты, водонагреватели, газовые печи и т. Д.), чтобы предотвратить перегрев и взрыв батареи.

Меры предосторожности

8. Запрещается размещать продукты вблизи источника тепла (например, печи или обогревателя) или в автомобиле в жаркие дни. Не храните продукты в условиях, превышающих 60°C.
9. После полной разрядки батарея не должна храниться в течение длительного времени, чтобы избежать чрезмерного разряда, который повредит сердечник батареи и сделает его невозможным для повторного использования.
10. Необходимо использовать зарядный отсек, кабель передачи данных и батарею оригинальной модели.
11. Использование неподтвержденных или несовместимых кабелей данных зарядного отсека или батарей может привести к удару током, пожару, взрыву или другой опасности.

Внимание!
Руководство может время от времени обновляться из - за обновления версии продукта или по другим причинам.
Если не согласовано иное, настоящий документ используется только в качестве руководства по использованию. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, не предоставляют собой никаких прямых или подразумеваемых гарантий.

Упаковочный лист

1. Микрофон	×2
2. Приемники TYPE - C	×1
3. Молниеносный приемник	×1
4. Зарядное отделение	×1
5. Зарядный кабель	×1
6. Руководство пользователя	×1

PASS QC.01 Qualified

FC CE RoHS